SAMSUNG

# فرن الميكروويف

## إرشادات المالك

**MW73E**


الفرن ..... ٢
الأدوات الإضافية ..... ٢
لوحة التحكم ..... ٢
استخدام كتيب الإرشادات ..... ٣
احتياطات السلامة ..... ٣
تركيب فرن الميكروويف ..... ٤
ضبط الوقت ..... ٥
ما يجب القيام به في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة ..... ٥
الطهي/التسخين ..... ٦
مستويات الطاقة ..... ٦
إيقاف عملية الطهي ..... ٦
ضبط وقت الطهي ..... ٧
استخدام ميزة التسخين الفوري ..... ٧
إعدادات التسخين الفوري ..... ٧
استخدام ميزة الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج ..... ٨
إعدادات الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج ..... ٨
الطهي على مراحل متعددة ..... ٩
دليل أدوات الطهي ..... ١٠
تنظيف فرن الميكروويف ..... ١١
المواصفات الفنية ..... ١١


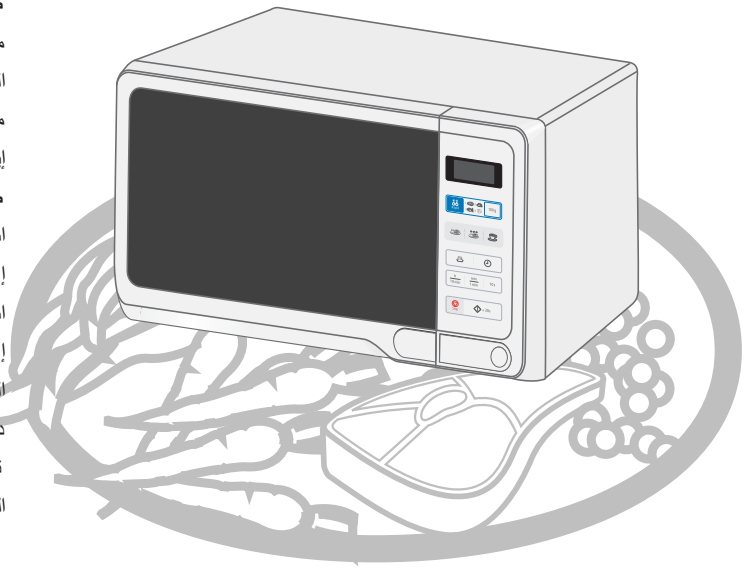

AR

# الفرن

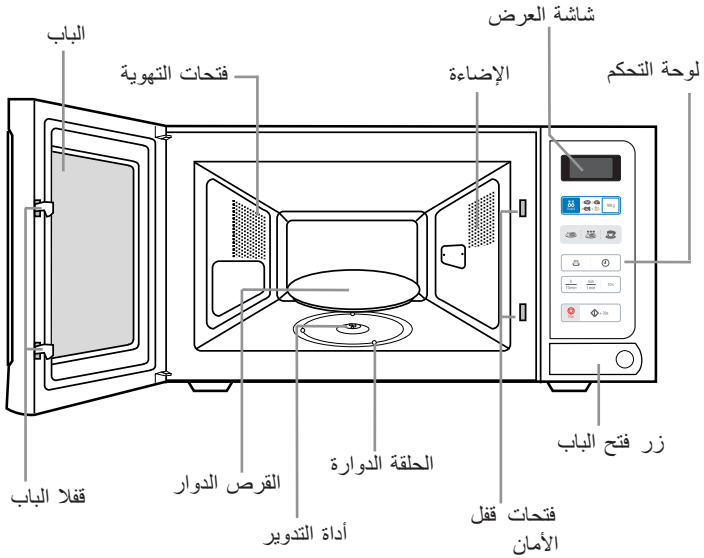


# الأدوات الإضافية

***يتم تزويدك بالعديد من الأدوات الإضافية التي يمكنك استخدامها بطرق متعددة وفقًا للطراز الذي قمت بشرائه.***



١. **أداة التدوير**، تكون موضوعة بالفعل على عمود الموتور الموجود في قاعدة الفرن.
الغرض: تقوم أداة التدوير بتدوير القرص الدوار.



٢. **الحلقة الدوارة**، يتم وضعها في وسط الفرن.
الغرض: تدعم الحلقة الدوارة القرص الدوار.



٣. **القرص الدوار**، يتم وضعه على الحلقة الدوارة مع وضع مركزه على أداة التدوير.
الغرض: يعتبر القرص الدوار السطح الأساسي للطهي، ويمكن إخراجه بسهولة للتنظيف.

☚ **الرجاء عدم تشغيل** فرن الميكروويف بدون الحلقة الدوارة والقرص الدوار.

# لوحة التحكم

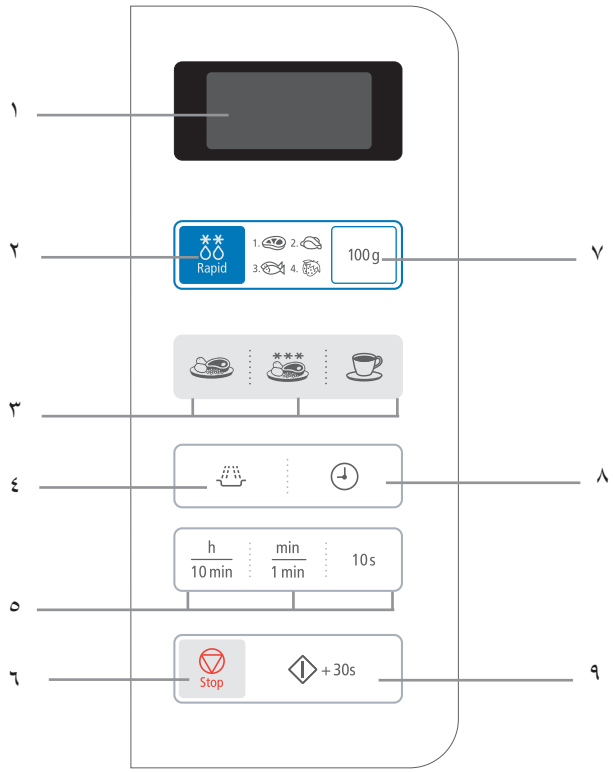


١. "شاشة العرض" (DISPLAY)
٢. زر " تحديد الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج" (AUTO RAPID DEFROST FEATURE)
٣. زر " تحديد وضع التسخين/الطهي التلقائي" (AUTO REHEAT/COOK SELECTION)
٤. زر " تحديد وضع الميكروويف" (MICROWAVE MODE SELECTION)
٥. "إعداد الوقت" (TIME SETTING)
٦. الزر "إيقاف / إلغاء" (STOP/ CANCEL)
٧. زر " تحديد الوزن" (WEIGHT SELECTION)
٨. "إعداد الساعة" (CLOCK SETTING)
٩. زر "التشغيل" (START)

AR

# استخدام كتيب الإرشادات

***لقد قمت بشراء فرن ميكروويف SAMSUNG. تتضمن إرشادات المالك الكثير من المعلومات المفيدة المتعلقة بالطهي باستخدام فرن الميكروويف:***

- ***احتياطات السلامة***
- ***الأدوات الإضافية وأدوات الطهي المناسبة***
- ***تلميحات مفيدة للطهي***

***ستجد في صدر الكتيب رسومات توضيحية للفرن، وخصوصاً للوحة التحكم حتى يتسنى لك التعرف على الأزرار بشكل أسهل.***
***تستخدم الإجراءات التفصيلية رمزين مختلفين.***

| | |
|---|---|
| ملاحظة | هام |

***الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المحتمل لقدر كبير من أشعة الميكروويف***

قد ينتج عن عدم الالتزام باحتياطات السلامة التالية التعرض لأشعة الميكروويف الضارة.

(أ) لا يجب تحت أي ظروف تشغيل الفرن وباب الفرن مفتوح أو العبث بقفلي الأمان (قفلي الباب) أو وضع أي شئ في فتحتي قفلي الأمان.

(ب) يحظر وضع أي شئ بين باب الفرن والسطح الخارجي أو السماح بتراكم فضلات الطعام أو المنظف على أسطح أجزاء الإغلاق. تأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستخدام عن طريق قطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش جافة ناعمة.

(ج) لا تقم بتشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة فني صيانة أجهزة ميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة. يجب إغلاق الباب بإحكام والتأكد من عدم وجود تلف في:
(١) الباب (تعرضه للانثناء)
(٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)
(٣) قفلا الباب وأسطح إحكام الإغلاق

(د) لا يجب ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص غير فني صيانة أجهزة الميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة.

# احتياطات السلامة

***إرشادات هامة تتعلق بالسلامة.***
***اقرأ الإرشادات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.***
***قبل طهي الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف، الرجاء التأكد من اتخاذ إجراءات السلامة التالية.***

- استخدم الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف فقط؛
  **يحظر** استخدام أدوات المائدة ذات الزخارف الذهبية أو الفضية أو الماسكات المعدنية والشوك، وما إلى ذلك.
  قم بإزالة الأربطة السلكية من الأكياس الورقية والبلاستيكية.
  السبب: قد يحدث ماساً كهربياً أو شرارة تتلف الفرن.
- عند تسخين الأطعمة في أواني بلاستيكية أو ورقية، احرص على مراقبة الفرن لاحتمال اشتعالهما؛ ولا تستخدم فرن الميكروويف لتجفيف الأوراق أو الملابس.
  ولا تستخدم فرن الميكروويف لتجفيف الصحف أو الملابس
- تتطلب الكميات الصغيرة من الطعام مدة طهي أو تسخين أقل. إذا تم استخدام الأوقات المعتادة، قد يتعرض الطعام لسخونة زائدة ومن ثم يحترق.
- في حالة ملاحظة تصاعد دخان، قم بإيقاف تشغيل الفرن أو فصل توصيله عن التيار الكهربائي واترك باب الفرن مغلقًا لإخماد أي اشتعال؛
- قد ينتج عن تسخين المشروبات باستخدام فرن الميكروويف إلى حدوث فوران شديد عند غليانها لذا يجب توخي الحذر عند التعامل مع الأواني لمنع حدوث مثل هذا الموقف
  اترك **دوماً** مدة انتظار تصل إلى ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن للسماح بمعادلة درجة الحرارة.
  قم بالتقليب أثناء التسخين إذا لزم الأمر، وقم بالتقليب دومًا بعد التسخين. في حالة تعرضك للإصابة بالحروق، اتبع إرشادات الإسعافات الأولية التالية:
  * اغمر الجزء الذي تعرض للحرق بالماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
  * قم بتغطية مكان الحرق بقطعة جافة ونظيفة من الشاش الطبي.
  * لا تضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.
- **لا تقم أبداً** بملء الآنية حتى أعلاها، اختر آنية يكون قطرها العلوي أوسع من قطرها السفلي لتجنب فوران السائل. قد تتعرض أيضاً الزجاجات ذات العنق الضيق للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
  **لا تقم أبداً** بتسخين زجاجات الرضاعة والسدادة المطاطية عليها، حيث أنها قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين الزائد.
- يجب رج محتويات زجاجات الرضاعة وبرطمانات غذاء الأطفال أو تقليبها والتحقق من درجة حرارتها قبل استخدامها لتجنب حدوث أي حروق؛
- يحظر سلق البيض ويحظر كذلك تسخين البيض المسلوق جيدًا دون تقشيره لأنه قد ينفجر حتى بعد انتهاء عملية التسخين بالميكروويف؛ كذلك لا يجب تسخين الزجاجات والبرطمانات والأواني التي تم تفريغها من الهواء والمغلقة بإحكام والبندق غير المقشر والطماطم، الخ.
- يجب تنظيف الفرن بشكل منتظم وإزالة أي بقايا للطعام؛
- يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة سطحه مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام؛
- **لا تقم** بتغطية فتحات التهوية سواء بقطع من القماش أو الورق. قد تشتعل النيران في القماش أو الورق عند تفريغ الهواء الساخن من الفرن.
  فقد ينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الفرن بشكل زائد وإيقاف تشغيله تلقائياً. ويظل الفرن غير قابل للاستخدام حتى يبرد بالقدر الكافي.
- استخدم **دوماً** قفازات عند إخراج طبق من الفرن لتجنب الإصابة بالحروق.

# احتياطات السلامة (تابع)

- **يحظر** لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية للفرن قبل أن يبرد.
- يحظر غمر كبل التيار الكهربي أو القابس في الماء، واحرص على إبعاد كبل التيار عن الأسطح الساخنة. يحظر تشغيل الجهاز في حالة تلف كبل التيار الكهربائي أو المقبس الخاصين به.
- قف على مسافة ذراع من الفرن عند فتح الباب.

السبب: قد يتسبب الهواء الساخن أو البخار في التعرض للإصابة بالحروق.

- قد تلاحظ صوت "طقطقة" أثناء التشغيل (لاسيما عندما يقوم الفرن بفك تجميد الطعام).

السبب: يصدر هذا الصوت عند تغيير مقدار الطاقة الكهربائية الناتجة، وهو أمر طبيعي.

- **يحظر** تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً. يتم فصل التيار الكهربائي عن الفرن تلقائياً لدواعي السلامة. يمكنك تشغيله بشكل عادي بعد تركه لمدة ٣٠ دقيقة بدون عمل. يفضل دوماً ترك كوباً من الماء داخل الفرن. حيث يقوم الماء بامتصاص أشعة الميكروويف في حالة تشغيله بطريق الخطأ وهو فارغ.
- يجب عدم وضع فرن الميكروويف في خزانة.

**هام**

- لا يجب السماح **أبداً** للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو العبث به. ولا يجب تركهم بالقرب من فرن الميكروويف بدون مراقبة أثناء استخدامه. كذلك لا يجب وضع الأشياء التي تكون موضع اهتمام من الأطفال أو إخفائها فوق الفرن مباشرة.
- الجهاز غير مصنع لاستخدامه بواسطة أشخاص يعانون من إعاقات مادية أو حسية أو عقلية ( بما في ذلك الأطفال) أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

**تحذير:**
في حالة تعرض الباب أو قفلي الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

**تحذير:**
أي شخص غير الشخص المؤهل للقيام بالصيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يقي من التعرض لأشعة الميكروويف يعرض نفسه للخطر.

**تحذير:**
لا يجب تسخين الأطعمة أو السوائل في حاويات مغلقة حيث قد تتعرض للانفجار.

**تحذير:**
لا يجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء التعليمات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويتفهم جيداً المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

# تركيب فرن الميكروويف

***ضع الفرن على سطح مستو بمسافة تبعد ٨٥ سم عن الأرض. يجب أن يكون السطح قويًا بدرجة تكفي لتحمل وزن الفرن بأمان.***

١. عند تركيب الفرن، تأكد من وجود تهوية جيدة للفرن وترك مسافة ١٠ سنتيمترات (٤ بوصة) على الاقل من الخلف، وعند جانبي الفرن ومسافة ٢٠ سنتيمتراً (٨ بوصة) أعلاه .

٢. قم بإزالة كافة مواد التغليف الموجودة داخل الفرن.
قم بتركيب الحلقة الدوارة والقرص الدوار.
تأكد من دوران القرص الدوار بحرية.



٣. يجب وضع الميكروويف بحيث يكون قريباً من مقبس التيار الكهربي ويسهل توصيله.

إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، يجب استبداله بسلك أو وحدة من نوعيه خاصة متوفرة من الشركة المصنعة أو مركز الخدمة.
لسلامتك الشخصية، قم بتوصيل الكبل في مقبس تيار متردد يتكون من ثلاثة أطراف توصيل وبجهد قدره ٢٣٠ فولت وتردد قدره ٥٠ هرتز. إذا كان كبل التيار الكهربائي لهذا الجهاز تالفًا، يجب استبداله بكبل خاص.

يحظر تركيب فرن الميكروويف بجوار أشياء تنبعث منها حرارة أو رطوبة، على سبيل المثال، وضعه بجوار فرن تقليدي أو مدفئة. . يجب الالتزام بالمواصفات الخاصة بمصدر الطاقة الخاص بالفرن وأي كبل موصل يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل الطاقة الذي يتم تزويده مع الفرن. امسح الجدران الداخلية وقفل الباب بقطعة قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

AR

## ضبط الوقت

***يحتوي فرن الميكروويف على ساعة مضمنة. يمكن عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة أو تنسيق ١٢ ساعة. يجب ضبط الساعة:***

- ***عند تركيب فرن الميكروويف للمرة الأولى***
- ***بعد انقطاع التيار الكهربي***

✉ لا تنس إعادة ضبط الساعة عند التبديل من أو إلى التوقيت الصيفي أو الشتوي.



١. **لعرض الوقت في...** — **ثم اضغط الزر "الساعة" (Clock) (🕘)...**

| | |
|---|---|
| تنسيق ٢٤ ساعة | مرة |
| تنسيق ١٢ ساعة | مرتان |




٢. قم بضبط الساعة باستخدام الزر **"ساعة" (h)** وضبط الدقائق باستخدام الزر **"دقيقة" (min)**.



٣. عند ظهور الوقت الصحيح، اضغط على الزر **"الساعة" (Clock) (🕘)** مرة أخرى لبدء تشغيل الساعة.
النتيجة: : يظهر الوقت أثناء عدم استخدام فرن الميكروويف

## ما يجب القيام به في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة

***إذا صادفت أي من المشاكل المسرودة أدناه حاول تنفيذ أي من الحلول المعطاة.***

◆ يعتبر ذلك أمراً عادياً.
- التكثيف داخل الفرن
- وجود تيار هواء حول الباب والجسم الخارجي
- انعكاس الضوء حول الباب والجسم الخارجي
- انبعاث البخار من حول الباب والفتحات

◆ لا يتم تشغيل الفرن عند الضغط على الزر **"تشغيل" (Start) (◇)**:
- هل الباب محكم الغلق؟

◆ لم يتم طهي الطعام على الإطلاق
- هل قمت بضبط المؤقت بشكل صحيح و/أو الضغط على الزر **"تشغيل" (Start) (◇)**؟
- هل الباب مغلق؟
- هل قمت بزيادة الحمل على الدائرة الكهربية مما تسبب في انقطاع سلك المنصهر أو فصل التيار الكهربي؟

◆ الطعام زائد النضج أو نيئ.
- هل تم تحديد المدة المناسبة لطهي هذا النوع من الطعام؟
- هل تم اختيار مستوى الطاقة المناسب؟

◆ إنبعاث شرارة ويصدر صوت قرقعة داخل الفرن (ماس كهربي)
- هل تستخدم طبق ذو زخارف معدنية؟
- هل تركت شوكة أو أداة معدنية أخرى داخل الفرن؟
- هل ورق الألمونيوم قريب جداً من الجدران الداخلية؟

◆ يتسبب الفرن في حدوث تشويش على أجهزة الراديو والتلفزيون
- قد يُلاحظ تشويش بسيط على أجهزة التلفزيون والراديو عند تشغيل الفرن. يعد ذلك أمراً عادياً. لحل هذه المشكلة ضع الفرن بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو والهوائيات.
- في حالة حدوث تشويش من جانب المعالج المصغر للفرن، ، قد يتم إعادة تعيين شاشة العرض. لحل هذه المشكلة، قم بفصل قابس التيار وإعادة توصيله مرة أخرى. أعد ضبط الوقت.

✉ إذا لم تساعدك الإرشادات الموجودة أعلاه في حل هذه المشكلة، اتصل بالبائع المحلي أو بخدمة ما بعد البيع لمنتجات SAMSUNG.

AR

# الطهي/التسخين

***يوضح الإجراء التالي كيفية طهي الطعام أو تسخينه.***
***تأكد دوماً من إعدادات الطهي قبل ترك الفرن بدون ملاحظة.***
***ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب***

١. اضغط على الزر **"مستوى الطاقة" (Power Level)** ( )

النتيجة: يظهر المؤشر "٨٠٠ وات" (طاقة الطهي القصوى):
حدد مستوى الطاقة المناسب بواسطة ضغط الزر **"مستوى الطاقة" (Power Level)** مرة أخرى إلى أن يتم عرض مستوى الطاقة المطلوب والمقدر بالوات. راجع جدول مستويات الطاقة الموجود في الصفحة التالية.




٢. اضبط وقت الطهي بالضغط على الأزرار **10min (١٠ دقائق)** و **1min (١ دقيقة)** و **10s (١٠ ثوان).**




٣. اضغط على الزر **" تشغيل" (Start)** ( )

النتيجة: : يضئ مصباح الفرن ويبدأ القرص الدوار في الدوران. تبدأ عملية الطهي وعند انتهائها يُصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.

**يحظر** تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

إذا أردت تسخين طبق ما لمدة قصيرة بالطاقة القصوى (٨٠٠ وات)، اضغط على المفتاح "+ **٣٠ ثانية**" **(30s+)** لكل ٣٠ ثانية من وقت الطهي. يبدأ الفرن بالعمل في الحال.

# مستويات الطاقة

***يمكنك الاختيار من بين مستويات الطاقة الموجودة أدناه.***

| مستوى الطاقة | الطاقة الناتجة |
|---|---|
| عالية | ٨٠٠ وات |
| متوسط عالي | ٦٠٠ وات |
| متوسطة | ٤٥٠ وات |
| متوسطة منخفضة | ٣٠٠ وات |
| إذابة التجميد ( ) | ١٨٠ وات |
| منخفضة | ١٠٠ وات |

في حالة تحديد مستوى طاقة أعلى، يجب تقليل وقت الطهي.

في حالة تحديد مستوى طاقة أقل، يجب زيادة وقت الطهي.

# إيقاف الطهي

***يمكنك إيقاف الطهي في أي وقت للتحقق من مدى نضج الطعام.***



١. الإيقاف بشكل مؤقت؛
افتح الباب.
النتيجة: تتوقف عملية الطهي. لمتابعة عملية الطهي، أغلق الباب واضغط مرة أخرى على الزر **" تشغيل" (Start)** ( )




٢. للإيقاف بشكل نهائي؛
اضغط على الزر "**إيقاف**" **(Stop)** ( )
النتيجة: يتم إيقاف الطهي.
إذا أردت إلغاء إعدادات الطهي، اضغط على الزر "**إيقاف**" **(Stop)** ( )

يمكنك إيقاف أي إعداد قبل بدء الطهي بواسطة الضغط على الزر "**إيقاف**" **(Stop)** ( ).

AR

## ضبط وقت الطهي

***يمكنك زيادة وقت الطهي بالضغط على الزر "+٣٠ ثانية" (+30s) لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.***

اضغط على الزر **"+٣٠ ثانية" (+30s)** مرة واحدة لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.

## استخدام ميزة التسخين الفوري

***عند استخدام ميزة التسخين الفوري، يتم ضبط وقت الطهي تلقائيًا ولن تضطر إلى الضغط على الزر "تشغيل"(Start). يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على زر التسخين المناسب للحصول على عدد المرات المناسب. ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.***

اضغط على الزر **"التسخين الفوري" (Instant Reheat)** الذي تريده عدد المرات الملائم.

النتيجة: يبدأ الطهي بعد حوالي ثانيتين. عند الانتهاء:

١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوت تنبيه ثلاث مرات. (مرة كل دقيقة)
٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

**مثال:** اضغط على الزر **"مشروبات" (Drinks)** مرة واحدة لتسخين فنجان من القهوة. راجع الجدول في الصفحة التالية لمعرفة تفاصيل أكثر.

استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

## إعدادات التسخين الفوري

***يبين الجدول التالي برامج التسخين الفوري والكميات المراد طهيها ووقت الانتظار، والتوصيات المناسبة.***

| الزر | الطعام | الكمية | مدة الانتظار | التوصيات |
|---|---|---|---|---|
| | **الوجبات الجاهزة** | ٣٠٠-٣٥٠ جرام<br>٤٠٠-٤٥٠ جرام | ٣ دقائق | ضعها في طبق خزفي وقم بتغطيتها بطبقة من ورق الميكروويف الحراري. يناسب هذا البرنامج الوجبات المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات). |
| | **الوجبات الجاهزة المجمدة** | ٣٠٠-٣٥٠ جرام<br>٤٠٠-٤٥٠ جرام | ٤ دقائق | خُذ الوجبة الجاهزة المجمدة وتأكد من إمكانية استخدام الطبق مع الميكروويف. اثقب غطاء الوجبة الجاهزة. ضع الوجبة الجاهزة المجمدة في الوسط. يناسب هذا البرنامج الوجبات الجاهزة المجمدة المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات). |
| | **المشروبات** (قهوة ولبن وشاي وماء بدرجة حرارة الغرفة) | ١٥٠ مللي (١ فنجان)<br>٢٥٠ مللي (١ كوب خزفي) | ١-٢ دقيقة | صب المشروب في كوب خزفي وقم بتسخينه بدون غطاء. ضع الكوب (١٥٠ مللي) أو الكوب الخزفي (٢٥٠ مللي) في وسط القرص الدوار، وقلب الشراب جيداً قبل مدة الانتظار وبعدها. |

## استخدام ميزة الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج

***تُمكنك ميزة "الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج" من إذابة تجميد اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الفاكهة أو التوت. يتم ضبط وقت إذابة التجميد ومستوى الطاقة تلقائياً. فقط حدد البرنامج والوزن.***

✉ استخدم فقط الأطباق المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

***ضع الطعام المجمد أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.***




١. اضغط على الزر "**سريع**" **Rapid** (❄❄). النتيجة: يظهر المؤشر التالي:

اضغط على الزر "**سريع**" **Rapid** (❄❄) مرة واحدة أو أكثر حسب نوع الطعام المراد فك تجميده. راجع الجدول في الصفحة التالية لمعرفة تفاصيل أكثر.

٢. حدد وزن الطعام من خلال الضغط على الزر "**١٠٠ جرام**" **(100g)**. يمكن تحديد الوزن بحد أقصى يصل إلى ٢٠٠٠ جرام.

٣. اضغط على الزر "**تشغيل**" **Start** (◈). النتيجة:

- تبدأ عملية إزالة الثلج.
- يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف عملية فك التجميد ليذكرك بقلب الطعام.
- اضغط الزر "**تشغيل**" **Start** مرة أخرى لإنهاء عملية فك التجميد.

✉ يمكنك أيضاً إزالة الثلج عن الطعام يدوياً. للقيام بذلك، حدد وظيفة الطهي/التسخين مع تحديد مستوى الطاقة إلى ١٨٠ وات. راجع الجزء "الطهي/التسخين" في صفحة ٦ للحصول على مزيد من التفاصيل.

## إعدادات الإزالة الأوتوماتيكية السريعة للثلج

***يبين الجدول التالي برامج "الإزالة الأوتوماتيكية السريع للثلج" والكميات المراد إزالة الثلج عنها وأوقات الانتظار والتوصيات المناسبة.***
***قم بإزالة كافة أنواع مواد التغليف قبل بدء إزالة الثلج. ضع اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة/التوت في طبق خزفي.***

| الكود / الطعام | المقدار | مدة الانتظار | التوصيات |
|---|---|---|---|
| ١. **اللحوم** | ١٠٠- ٢٠٠٠ جرام | ٢٠ – ٩٠ دقيقة | قم بحماية الحواف الرفيعة بورق الألمونيوم. قم بتقليب اللحوم عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه. يتناسب هذا البرنامج مع اللحم البقري ولحم الضأن وشرائح الستيك وقطع اللحم واللحم المفري |
| ٢. **الدواجن** | ١٠٠- ٢٠٠٠ جرام | ٢٠ – ٩٠ دقيقة | قم بحماية أطراف الأرجل والأجنحة باستخدام ورق الألمونيوم اقلب الدواجن عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه. يتناسب هذا البرنامج مع دجاجة كاملة وقطع الدجاج. |
| ٣. **الأسماك** | ١٠٠-٢٠٠٠ جرام | ٢٠ – ٨٠ دقيقة | قم بحماية ذيول الأسماك الكاملة باستخدام ورق الألمونيوم. اقلب الأسماك عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه. يتناسب هذا البرنامج مع الأسماك الكاملة وقطع السمك الفيليه. |
| ٤. **الفاكهة / التوت** | ١٠٠-٦٠٠ جرام | ٥ – ٢٠ دقيقة | وزع الفاكهة بشكل متساو في طبق زجاجي مسطح. يناسب هذا البرنامج كافة أنواع الفاكهة. |

# الطهي على عدة مراحل

***يمكن إعداد وضع الميكروويف لطهي الطعام على ثلاث مراحل.***

***مثال: إذا كنت ترغب في فك تجميد الطعام وطهيه دون إعادة تشغيل الفرن بعد كل مرحلة. يمكنك فك تجميد سمكة وزنها ٥٠٠ جرام وطهيها على ثلاث مراحل:***

- ***إذابة التجميد***
- ***الطهي ١***
- ***الطهي ٢***

- يمكنك تعيين ما بين مرحلتين وثلاث مراحل في الطهي على عدة مراحل.
- إذا قمت بتعيين ثلاث مراحل، يجب أن تكون المرحلة الأولى هي فك التجميد.
- لا تضغط على الزر **"تشغيل" Start** حتى تقوم بضبط المرحلة الأخيرة.




١. اضغط الزر **"سريع" Rapid** ( ) مرة واحدة أو أكثر.

٢. حدد وزن الطعام بواسطة الضغط على الزر **"١٠٠ جرام" (100g)**
عدد المرات المناسب (٥٠٠ جرام كما هو موضح في المثال).

٣. اضغط على الزر ( ).
وضع الميكروويف (I):
; إذا اقتضت الحاجة، حدد مستوى الطاقة بالضغط على الزر ( ) مرة واحدة أو أكثر.
(٦٠٠ وات في المثال)




٤. اضبط وقت الطهي بالضغط على الأزرار **"١٠ دقائق" (10min)**، و **"١ دقيقة" (1min)**، و **"١٠ ثوان" (10s)** العدد المناسب من المرات (٤ دقيقة كما هو موضح في المثال).

٥. اضغط على الزر ( ).
وضع الميكروويف (II):
; إذا اقتضت الحاجة، حدد مستوى الطاقة بالضغط على الزر ( ).
مرة واحدة أو أكثر.
(٤٥٠ وات في المثال)

٦. اضبط وقت الطهي بالضغط على الأزرار **"١٠ دقائق" (10min)**، و **"١ دقيقة" (1min)** و **"١٠ ثوان" (10s)**، العدد المناسب من المرات (٥ دقيقة كما هو موضح في المثال).




٧. اضغط على الزر **"تشغيل" Start ( )** مرة
النتيجة: يتم تحديد الأوضاع الثلاثة [إزالة الثلج والطهي (I، II)] الواحد تلو الآخر. حسب وضع إزالة الثلج الذي اخترته، يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف عملية إزالة الثلج ليذكرك بقلب الطعام.
◆ يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات بمجرد انتهاء وقت الطهي.

# دليل أدوات الطهي

***الطهي باستخدام فرن الميكروويف، يجب أن تتمكن أشعة الميكروويف من اختراق الطعام دون أن تنعكس على الأطباق أو تمتصها الأطباق المستخدمة.***

***لذا يجب توخى الحذر عند اختيار أدوات الطهي. إذا كانت أداة الطهي تحمل علامة "Microwave Safe" (مسموح باستخدامها مع الميكروويف)، فلا داعي للقلق.***

***يسرد الجدول التالي الأنواع المختلفة لأدوات الطهي ويشير إلى ما إذا كان يمكن استخدامها في فرن الميكروويف أم لا وإلى كيفية استخدامها.***

| أدوات الطهي | مسموح باستخدامها في الميكروويف | تعليقات |
|---|---|---|
| **ورق الألمونيوم** | ✓ ✗ | يمكن استخدامه بكميات صغيرة لحماية أسطح الأطعمة من النضج الزائد. يمكن أن يحدث ماس كهربي إذا كان ورق الألمونيوم قريب جداً من جدار الفرن أو إذا تم استخدام كميات كبيرة منه. |
| **طبق التحمير** | ✓ | لا يتم تسخينه مسبقاً لأكثر من ثمان دقائق. |
| **الأواني الصينية والخزفية** | ✓ | تكون الأواني الخزفية والأواني الفخارية والأواني الخزفية المطلية والأواني الصينية عادة مناسبة، ما لم تكن مزينة بزخارف معدنية. |
| **الأطباق الكرتون المصنوعة من البوليستر التي تستخدم مرة واحدة** | ✓ | يتم تغليف بعض الأطعمة المجمدة في هذه الأطباق. |
| **تغليف الأطعمة السريعة** | | |
| • الأكواب المصنوعة من البولستيرين | ✓ | يمكن استخدامها في تدفئة الطعام. قد تتسبب الحرارة الزائدة في صهر الأدوات المصنوعة من الفوم. |
| • الأكياس الورقية أو الصحف | ✗ | قد تحترق. |
| • الورق المعاد تصنيعه أو الأدوات الزجاجية المزينة بزخارف معدنية | ✗ | قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي. |
| **الأدوات الزجاجية** | | |
| • أدوات الفرن التي تستخدم على المائدة | ✓ | يمكن استخدامها إلا إذا كانت مزينة بحواف معدنية. |
| • الأدوات الزجاجية الرقيقة | ✓ | يمكن استخدامها في تدفئة الأطعمة والسوائل. قد يتسبب التسخين المفاجئ للزجاج الرقيق في تعرضه للكسر أو الشرخ. |
| • البرطمانات الزجاجية | ✓ | يجب إزالة الغطاء. مناسب للتدفئة فقط. |
| **المعادن** | | |
| • الأطباق | ✗ | قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي أو حريق. |
| • أربطة أكياس الفريزر | ✗ | |
| **الورق** | | |
| • الأطباق والأكواب ومناديل المائدة وورق المطبخ | ✓ | تستخدم في طهي الطعام الذي يستغرق فترات قصيرة وفي تدفئة الطعام. تستخدم أيضاً لامتصاص الرطوبة الزائدة. |
| • الورق المعاد تصنيعه | ✗ | قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي. |
| **البلاستيك** | | |
| • الأواني | ✓ | خاصة إذا كانت مقاومة للحرارة. قد يحدث التواء لبعض أنواع البلاستيك الأخرى أو يتغير لونها عند درجات الحرارة المرتفعة. لا تستخدم الأدوات المصنوعة من الميلامين. |
| • الورق الحراري | ✓ | يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة. لا يجب أن يلامس الطعام. كن حريصاً عند إزالة طبقة الورق الحراري حيث ينبعث بخار ساخن. |
| • أكياس الفريزر | ✓ ✗ | فقط إذا كانت تحتمل درجة الغليان أو إذا كانت صالحة للاستخدام في الفرن. لا يجب أن تكون محكمة الإغلاق. اثقبها بشوكة، إذا اقتضت الحاجة. |
| **الورق الشمعي أو الدهني** | ✓ | يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة ومنع تناثر الطعام. |

**✓ :موصى به**
**✓ ✗ :يستخدم بحذر**
**✗ :غير آمن**

# تنظيف فرن الميكروويف

***يجب تنظيف الأجزاء التالية من فرن الميكروويف على فترات منتظمة لمنع تراكم الدهون وبقايا الطعام:***

- ***الأسطح الداخلية والخارجية***
- ***الباب وقفلي الباب***
- ***القرص الدوار والحلقة الدوارة***

☚ تأكد **دوماً** من نظافة قفلي الباب ومن إغلاق الباب بإحكام.

☚ يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة الأسطح مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام.

١. قم بتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ وصابون. وقم بمسحه وتجفيفه.

٢. قم بإزالة أي بقع موجودة على الأسطح الداخلية أو على الحلقة الدوارة بقطعة قماش مبللة بالصابون.ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.

٣. لإزالة بقايا الطعام والروائح، ضع كوب من عصير الليمون المخفف على القرص الدوار وقم بالتسخين لمدة عشر دقائق باستخدام الطاقة القصوى.

٤. اغسل الصينية بحذر بماء دافئ وصابون أو اغسلها في غسالة الأطباق.

✉ **يحظر** سكب الماء في الفتحات. **يحظر** استخدام أي منتجات أو مذيبات كيماوية.
كن حريصاً جداً عند تنظيف قفلي الباب لضمان عدم وجود أي بقايا:

- متراكمة
- تحول دون إغلاق الباب بشكل صحيح

# المواصفات الفنية

***تسعى شركة SAMSUNG جاهدة إلى تحسين جودة منتجاتها باستمرار. ولهذا السبب، تخضع مواصفات التصميم وإرشادات المستخدم للتغيير دون سابق إعلام***

| | |
|---|---|
| **الطراز** | **MW73E** |
| **مصدر التيار الكهربي** | ٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز |
| **استهلاك الطاقة**<br>الميكروويف | ١١٥٠ وات |
| **الطاقة الناتجة** | ١٠٠ وات/٨٠٠ وات (IEC-705) |
| **تردد التشغيل** | ٢٤٥٠ ميجاهرتز |
| **الماجنترون** | OM75S(31) |
| **أسلوب التبريد** | موتور مروحة التبريد |
| **الأبعاد** (العرض × الارتفاع × العمق)<br>الخارجية<br>تجويف الفرن | <br>٤٨٩ × ٢٧٥ × ٣٦٥ مم<br>٣٠٦ × ٢١١ × ٣٢٠ مم |
| **الحجم** | ٢٠ لتر |
| **الوزن**<br>الصافي | <br>١٢,٥ كيلو جرام تقريباً |

ELECTRONICS